

如何解決安裝 Windows 11/10 時找不到磁碟機

ASUS 新版的筆電在重灌電腦時可能會遇到無法抓到磁碟區的問題，如下圖：




解決方法有兩種：

1. 安裝 Intel Rapid Storage Technology
2. 關閉 Intel Volume Management Device (VMD)


解法一：手動安裝 Intel Rapid Storage Technology (IRST) 驅動程式

- 下載 Intel Rapid Storage Technology (IRST) 驅動程式

1. 請先下載 Intel Rapid Storage Technology (IRST) 驅動程式，[下載連結](#)。
2. 下載完成後，滑鼠右鍵點擊[V18.0.4.1146_IRST_VMD_20H1]壓縮檔^①並選擇[解壓縮全部]^②。

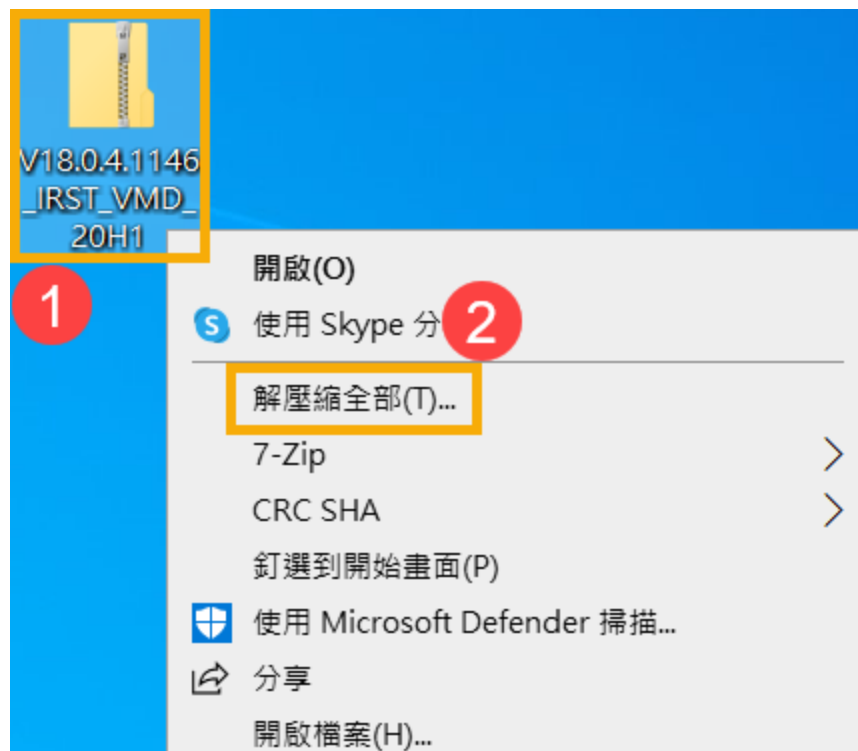


3. 選擇目的地③並點選[解壓縮]④。

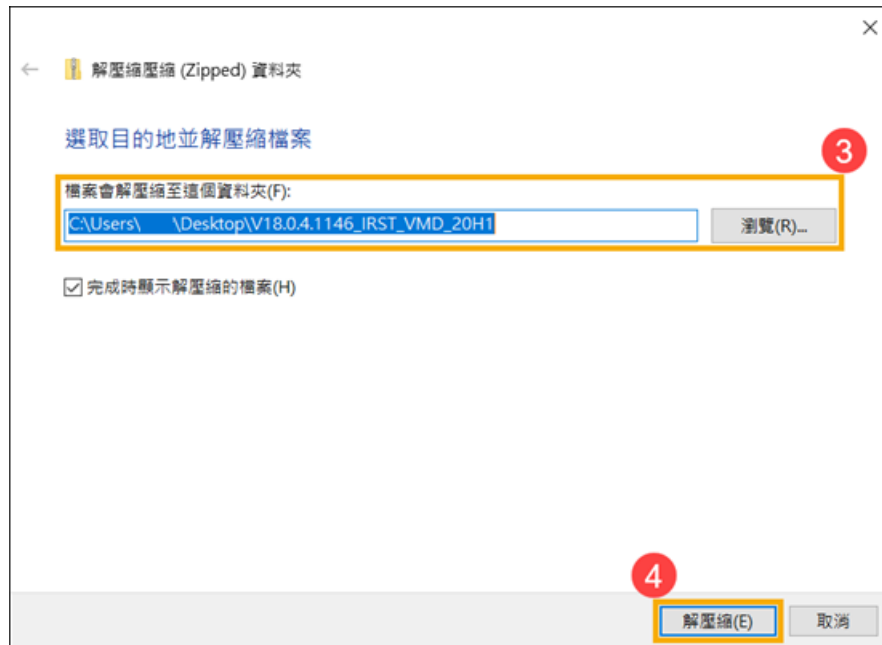


4. 解壓縮完成後，請將解壓縮後的資料夾
(V18.0.4.1146_IRST_VMD_20H1)整個複製到 USB 隨身碟。

如果您的 Windows 11/10 安裝媒體也是使用 USB 隨身碟，請將此資料
夾複製到 Windows 11/10 安裝媒體的隨身碟。

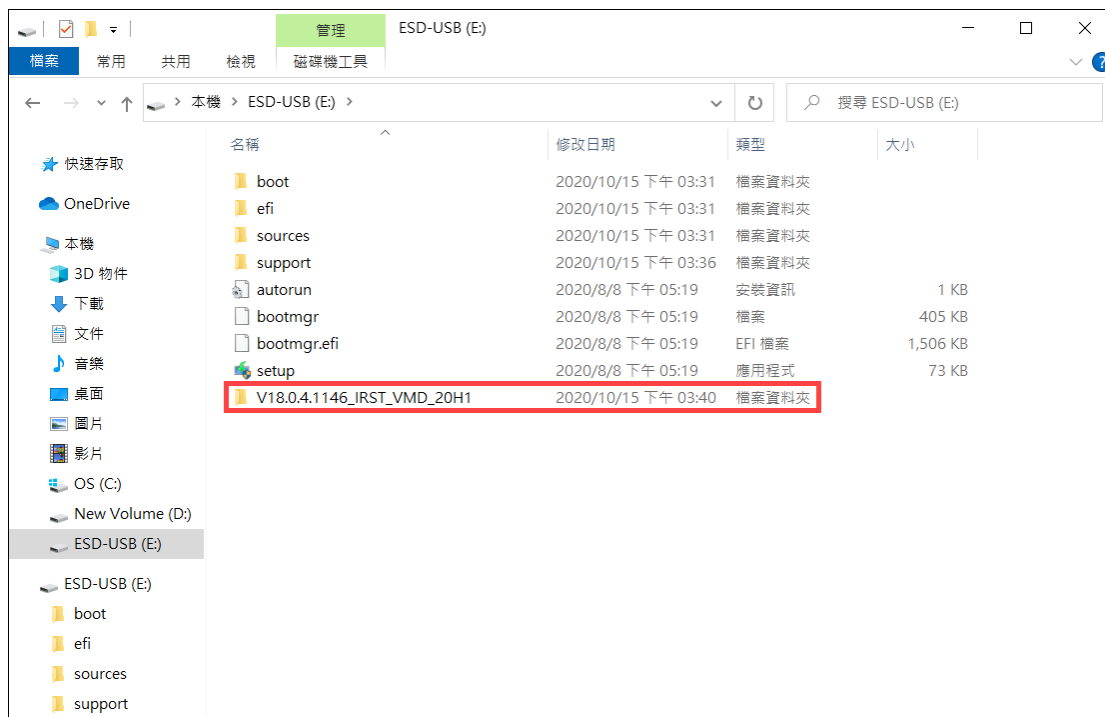


5. 複製完成後，確認資料夾有包含以下檔案。

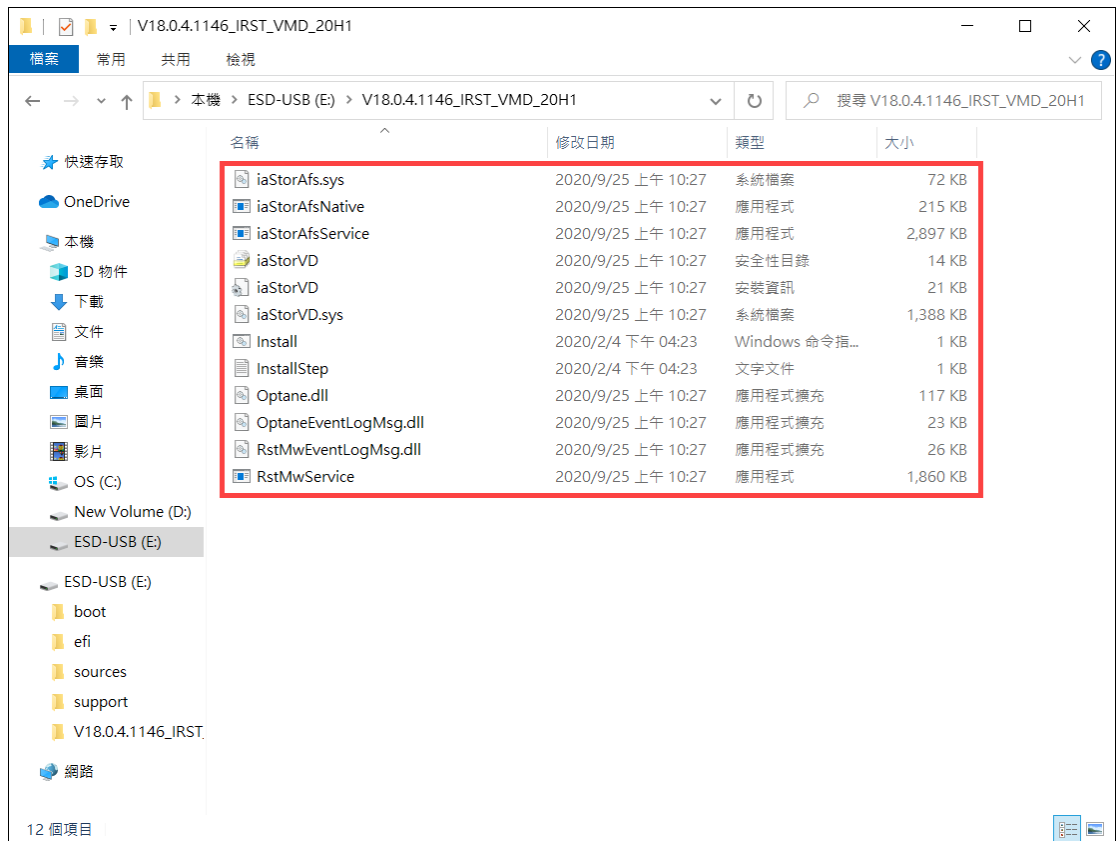

• 安裝 Intel Rapid Storage Technology (IRST) 驅動程式


1. 將包含 Windows 11/10 安裝媒體及 Intel Rapid Storage Technology (IRST) 驅動程式(V18.0.4.1146_IRST_VMD_20H1 資料夾)的 USB 隨身碟連接至電腦。(如果您是用 Windows 11/10 光碟進行安裝，請將光碟與上述檔案所放置的 USB 隨身碟一併插入電腦)
2. 再次進行 Windows 11/10 安裝流程
3. 在您要在哪裏安裝 Windows 的畫面找不到任何磁碟機時，請點選[載入驅動程式]^①。

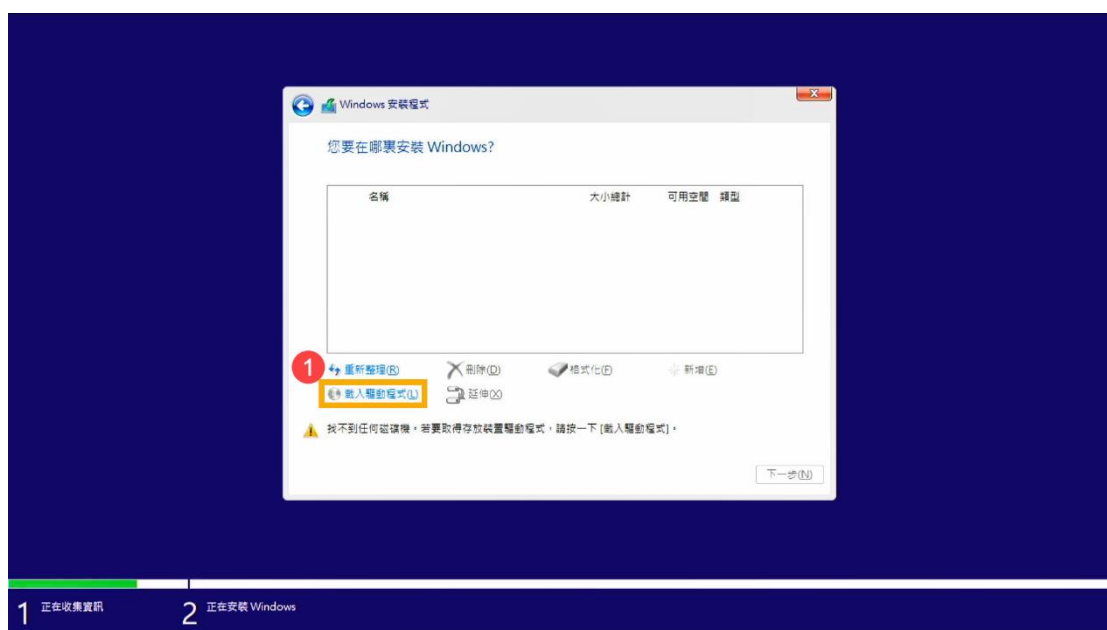


4. 點選[確定]^②。




5. 點擊[確定]^③。

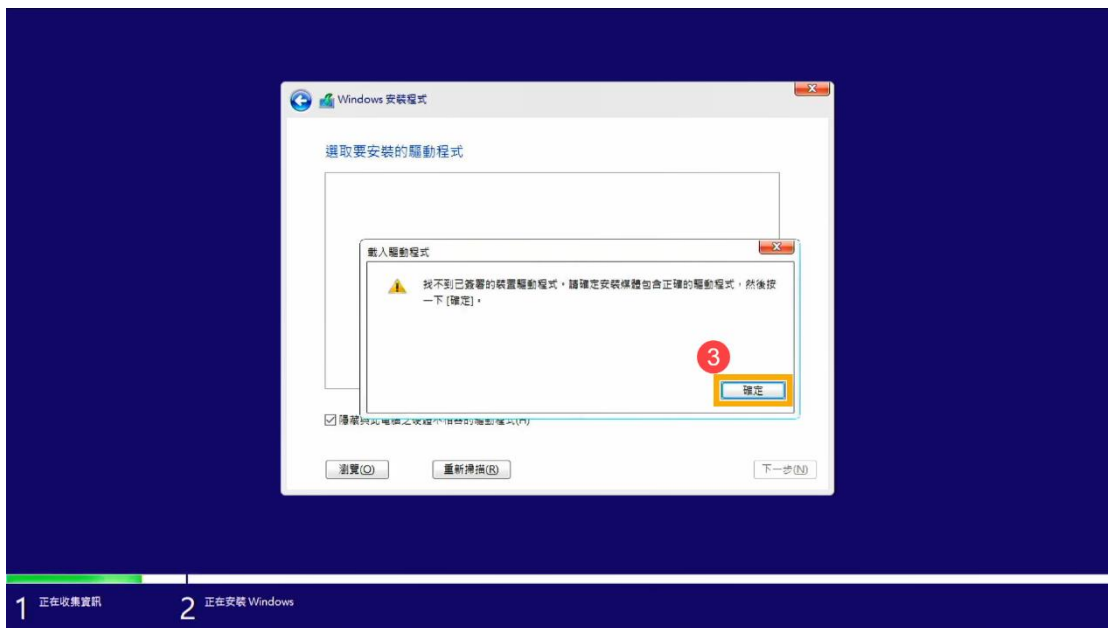


6. 點選[瀏覽]^④，找到[V18.0.4.1146_IRST_VMD_20H1]資料夾^⑤，然後點選[確定]^⑥。

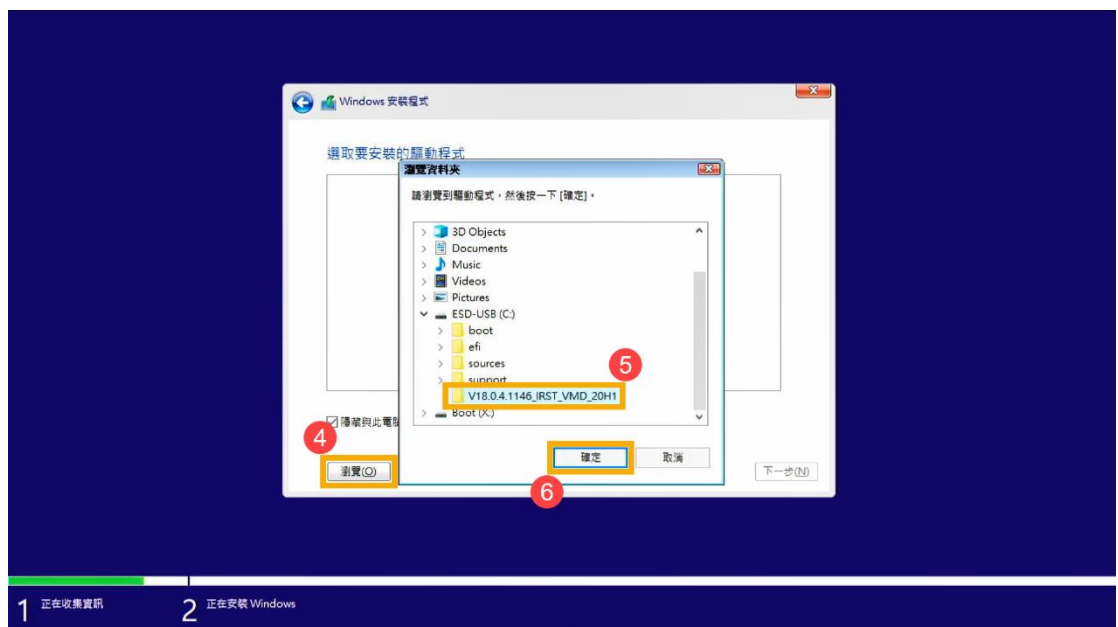

7. 選擇[Intel RST VMD Controller 9A08 (TGL)]^⑦，然後點選[下一步]^⑧將會開始安裝驅動程式。

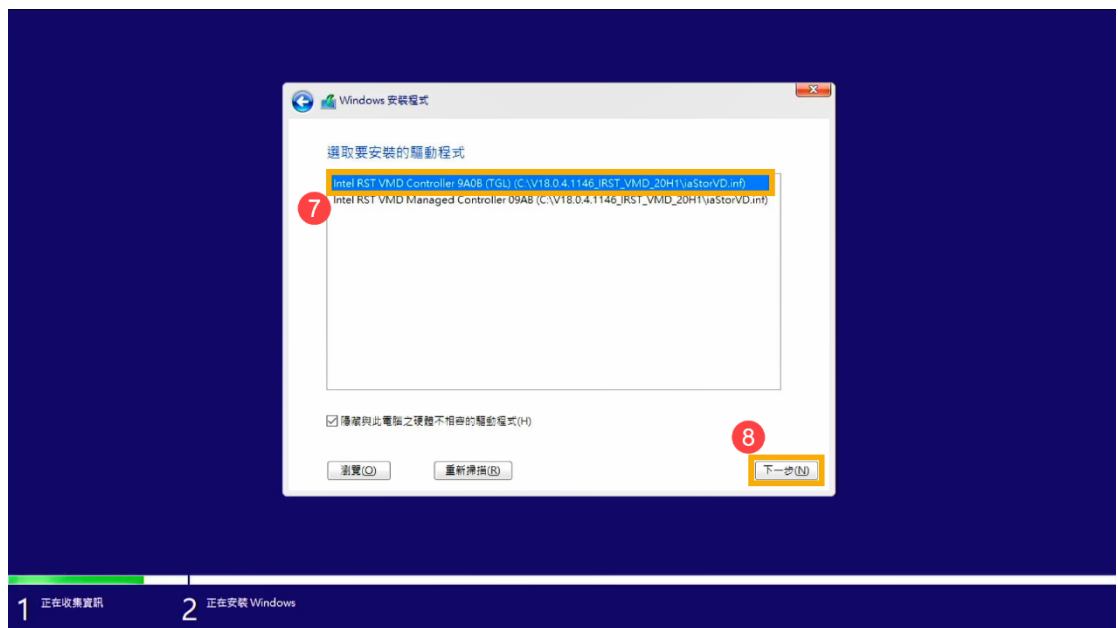


8. 驅動程式安裝完成後，磁碟機即可正常顯示。

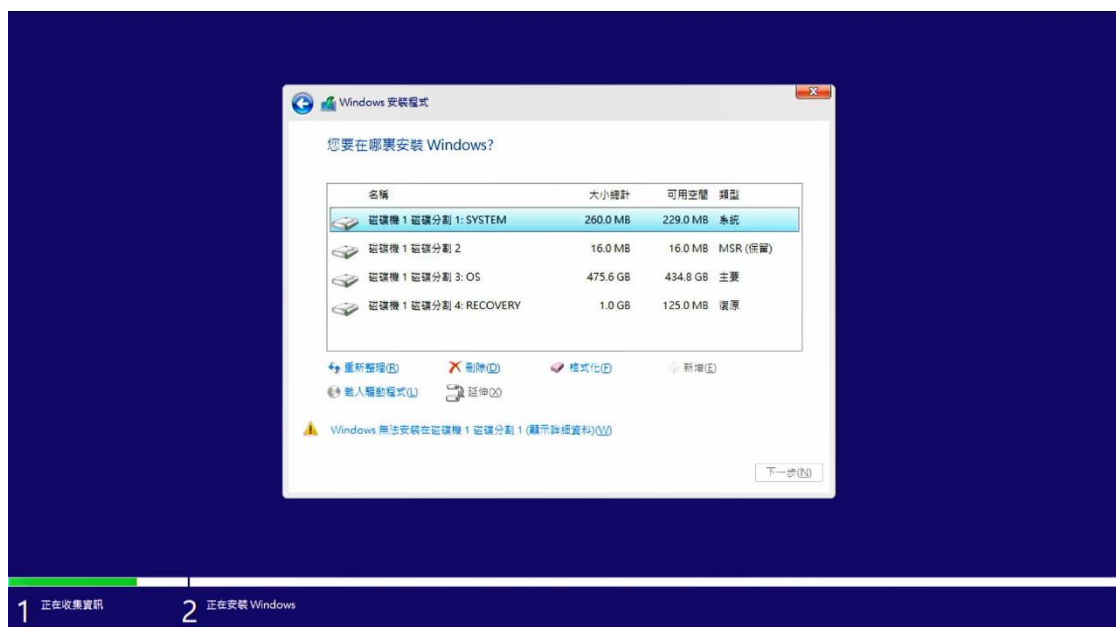

解法二：關閉 Intel Volume Management Device (VMD)技術

註：關閉 VMD 技術將會導致您的電腦無法使用 RAID 磁碟陣列。

1. 請先將您的電腦進入 BIOS 設定畫面。在電腦未開機時，先按住鍵盤上的[F2]鍵




不放，然後再按一下電源鍵




即可進入 BIOS 設定畫面。


2. 進入 BIOS 設定畫面後，按一下鍵盤上的[F7]鍵，或是您也可以點選畫面上的[Advanced Mode]①。

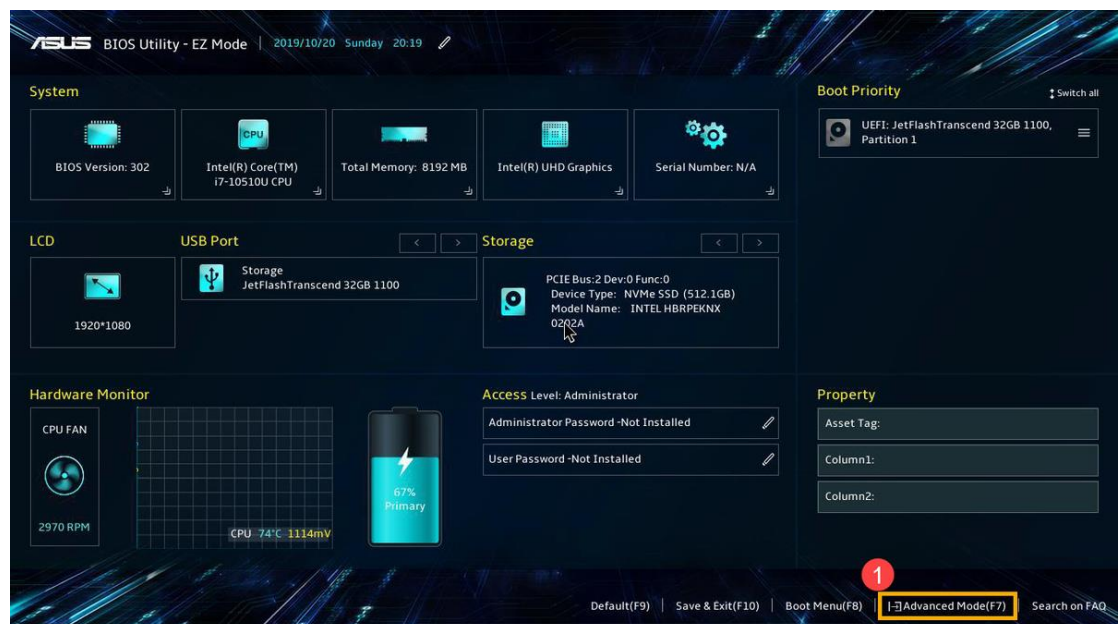


3. 進入[Advanced]頁面②，然後點選[VMD setup menu]③。

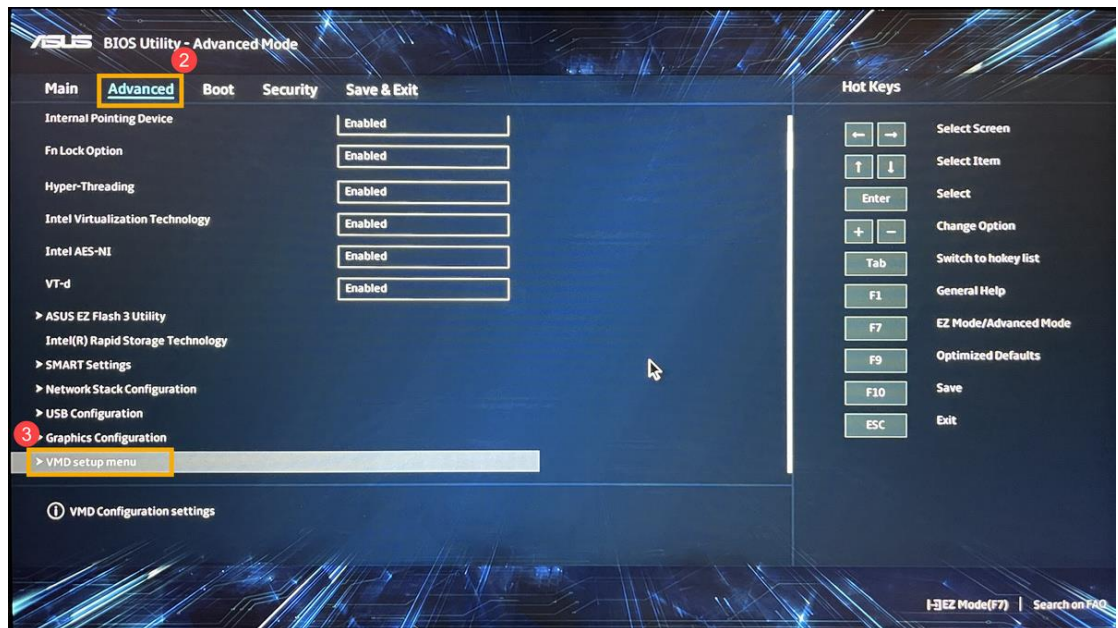

4. 選擇[Enable VMD controller]④，然後選擇[Disabled]⑤。

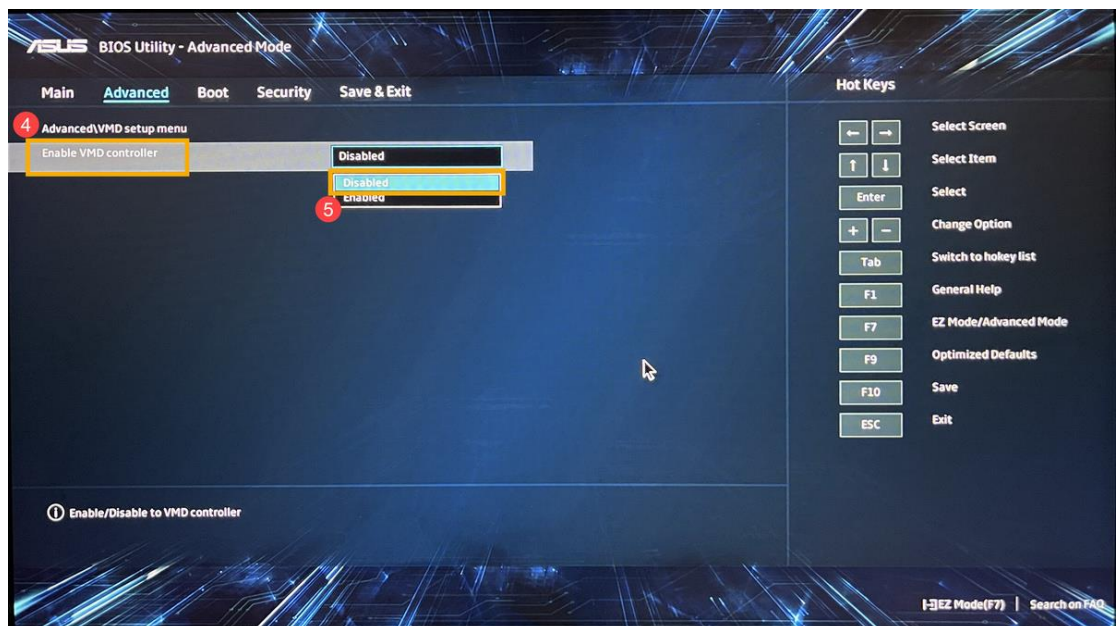

5. 點選[Ok]^⑥即可關閉 Intel Volume Management Device (VMD)技術。

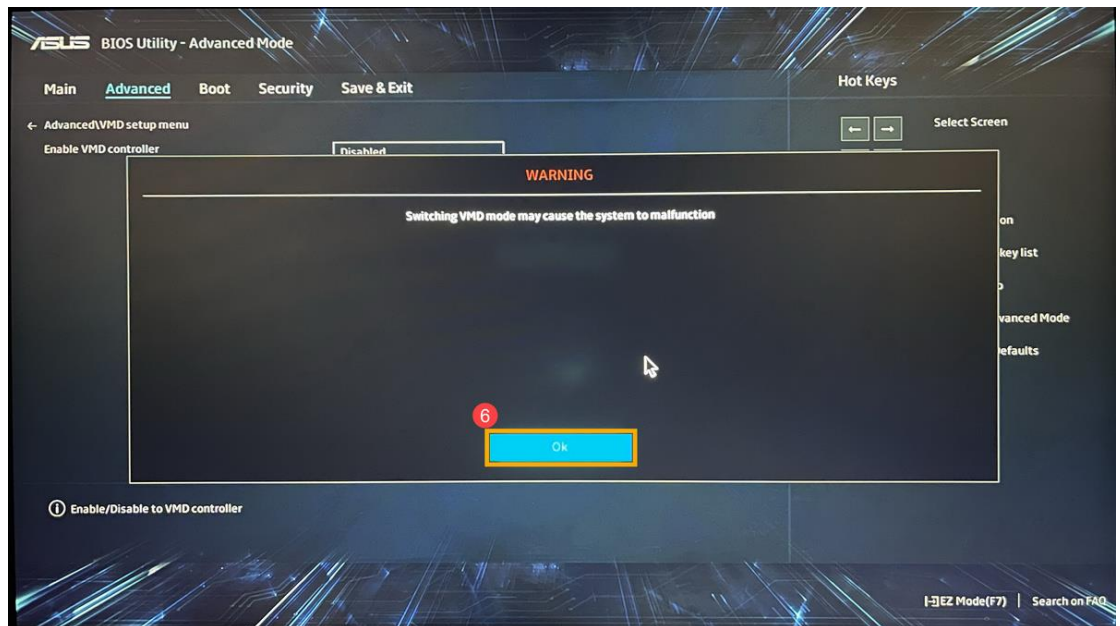

6. 儲存設定並離開。按一下鍵盤上的[F10]鍵，然後點選[Ok]^⑦，電腦將會重新開機。隨後您即可在 Windows 11/10 安裝流程中找到本機使用的磁碟機。

